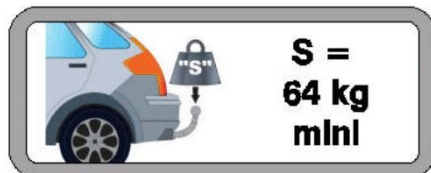
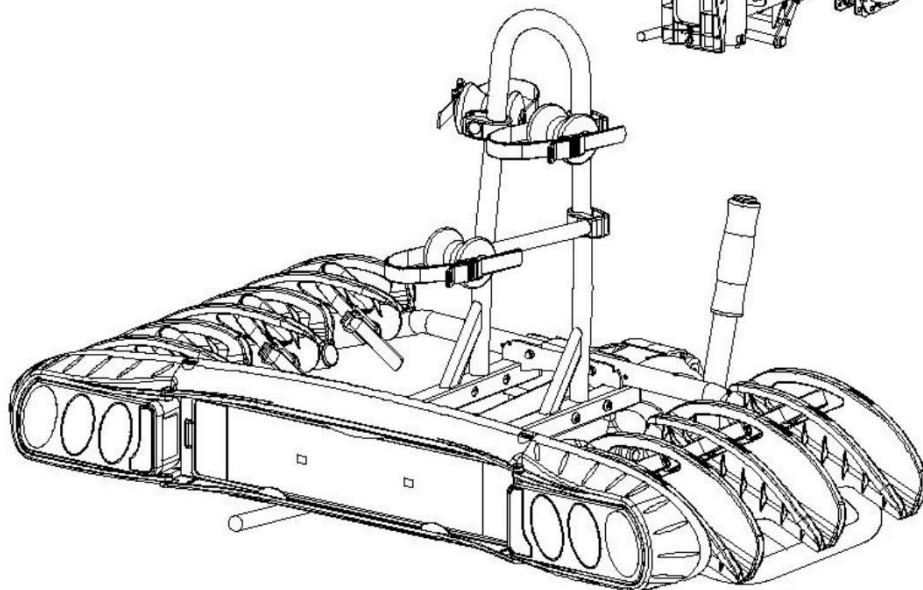
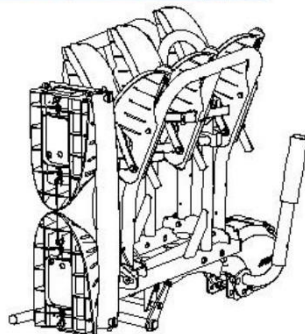


SK

-návod na použitie

- EM - fitting instructions
- DE - Bedienungsanleitung
- ES - Instrucciones de uso
- IT - Istruzioni per l'uso
- NL - gebruiksaanwijzing
- FR - Instructions de opération

**Prečítajte starostlivo pred začiatkom používania.**

Obdržali ste nosič bicyklov MOTTEZ, navrhnutý a vyrobený vo Francúzsku.

Ďakujeme vám za vašu dôveru. Veríme, že budete s produktom spokojní.

Pre zachovanie optimálneho stavu nosiča je dôležité dodržiavať odporúčania pre jeho montáž a používanie.

Nesprávna inštalácia a zlé používanie môže mať nebezpečné následky pre vás a ostatných účastníkov cestnej premávky. Tento manuál nie je konečný a neospravedlňuje vás od rešpektovania základných všeobecne platných pravidiel a predpisov.

-Nosič je usposobený pre bicykle typu VTT, VTC, BMX, závodné bicykle, mestské bicykle, fitness bicykle, outdoorové bicykle, ženské aj mužské, detské (PRÍŠNY ZÁKAZ PRE ELEKTRICKÉ BICYKLE)

-Nosič váži bez nákladu 18,9 kg/ Maximálna nosnosť nosiča: 45 kg / 3 bicykle. Váha bicykla nesmie presiahnuť 15 kg max.

-Ubezpečte sa o nosnosti spájacieho zariadenia (guľa) (64 kg minimálne).

-Záťaž musí byť správne rozložená na celom nosiči bicyklov a ťažisko čo najmenej zaťažené, bez rizika kontaktu so zemou, najmä pri prechode cez prekážku (retardér).

-Bicykle musia byť správne upävané vhodnými upínacími zariadeniami a podobným uzatváraním.

-Upínacie zariadenie nosiča bicyklov musí byť skontrolované vždy po záťaži a pravidelne počas jazdy.

-Udržujte a používajte produkt v dobrom stave.

-Odporúčame odstrániť upínacie zariadenia na nosiči bicyklov po každom použití.

kontrolu počas jazdy.

-Je dôležité správne a dôkladné prichytiť náklad.

-Dbajte na správnu údržbu upínacieho zariadenia.

-Majte na pamäti inštrukcie pre budúce používanie a uistite sa, že tieto pravidlá sú známe aj všetkým ostatným používateľom.

-Je dôležité obnovovať osvetľovacie a signalizačné zariadenia. Mineralogická doska a odrazové sklička musia zostať viditeľné.

-Vymeňte príslušenstvo, ktoré by sa mohlo odpojiť.

--Plastové popruhy udržujte v dobrom stave.

-Dbajte na to, aby pneumatiky bicyklov neboli príliš blízko výfuku. Výpary teplého benzínu ich môže poškodiť.

-Prichyťte bicykle na rám nosiča bicyklov pomocou popruhov.

-Presvedčte sa, že kovové časti nosiča, ktoré by karosériu mohli poškodiť, do nej nezasahujú.

Prispôbte jazdu nosiču:

-Chovanie vozidla je závislé od upevnenia zariadenia nosiča bicyklov vzadu, obzvlášť keď je zaťažený (citlivosť na bočný vietor, správanie v záčiach alebo pri brzdení). Jazda musí byť prispôbená jeho zmenám. Odporúčame znížiť rýchlosť, obzvlášť v záčiach. Takisto berte do úvahy dlhšiu brzdnú dráhu.

-Počas riadenia majte na pamäti, že auto je dlhšie a širšie a prispôbte tomu ovládanie auta.

-Prispôbte rýchlosť (110 km/H max)

-Nepoužívajte na terenných autách!

Je na vašej zodpovednosti, aby ste nosič vhodne používali a rešpektovali pravidlá.

ZÁRUČNÝ SERVIS

MOTTEZ

Ak napriek varovaniu, týkajúcich sa konštrukcie produktu, nastane problém, náš záručný servis vám je k dispozícii. Od pondelka do piatka: od 8:00 do 17:00 hodiny a v piatok od 8:00 do 15:00 hodiny.



33 (0)3 20 10 90 25



be-sav@mottez.com





33 (0)3 20 10 37 89



http://www.portevelo-mottez.com

1 Vybavenie rukoväte a istenia


MOTTEZ

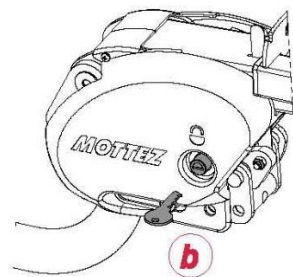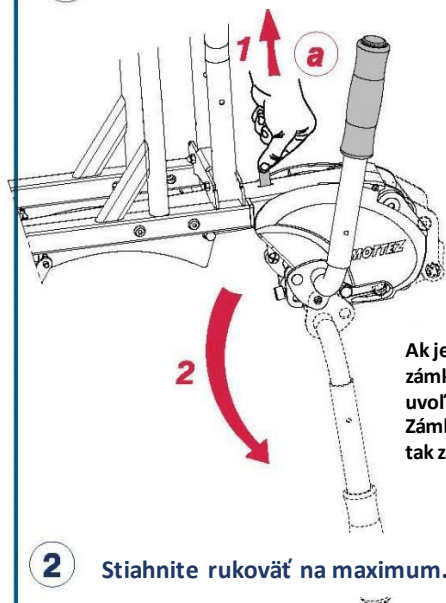

Ak je rukoväť zatahnutá, je blokováná bezpečnostnou zámkou. Stačí zdvihnúť zámku tlačením na jazýček aby ste uvoľnili rukoväť. Zámku môžete zamknúť na kľúč pre vyššiu bezpečnosť a tak zabezpečiť proti krádeži.

2 Stiahnite rukoväť na maximum.


3 Umiestnite nosič bicyklov na ťažné zariadenie (guľu).

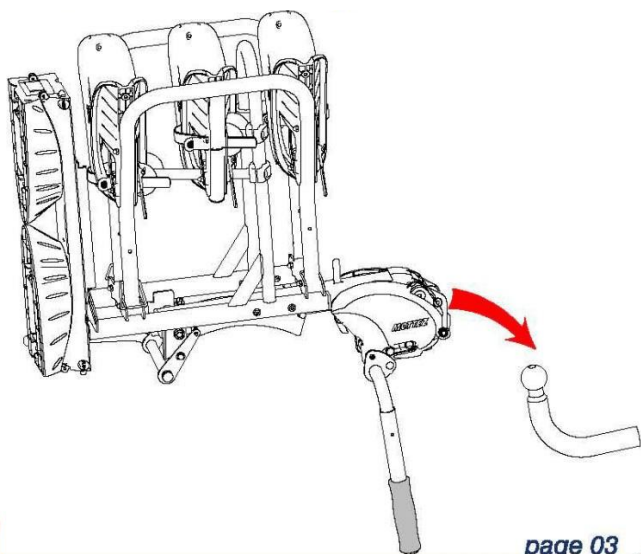

4 Nadvihnite rukoväť pre upevnenie nosiča na guľu.

MOTTEZ

Váha zatahnutia=40kg

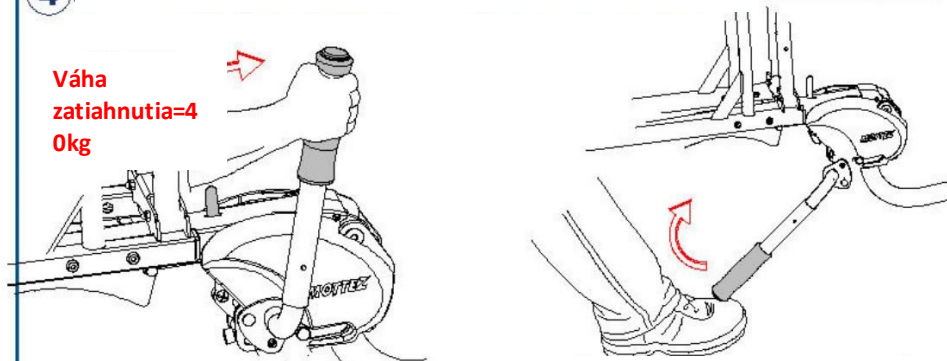


Pomôžte si nohou.

Pridržte nosič vo vodorovnej polohe a potiahnite rukoväť hore (pomôžte si nohou). Nájdite odpor pre optimálne pritlačenie. Nosič bicyklov zabezpečte skrutkou.

Váha zatahnutia=40kg

Nosič nie je zabezpečený, ak vidíme značku po utiahnutí rukoväte.

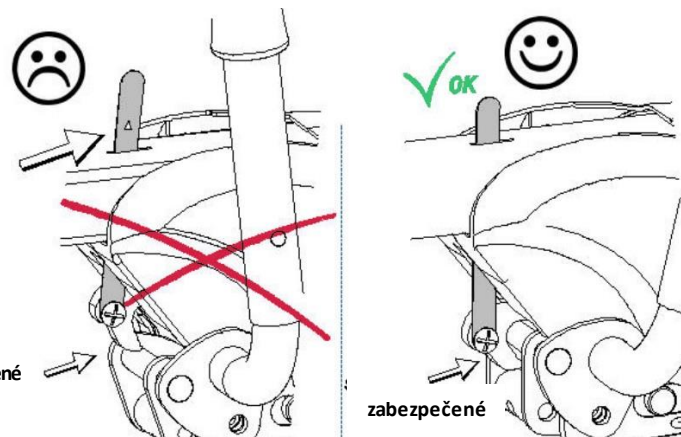


nezabezpečené


zabezpečené

Upevnenie regulačnej skrutky manuálne môže byť náročnejšie. V takom prípade odporúčame použiť francúzsky kľúč č. 8.


Pozor: Skrutkujte, dokým je rukoväť povolená.

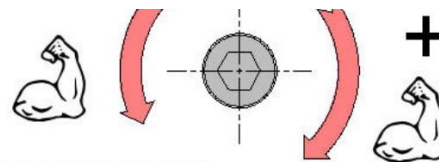

Skrutka

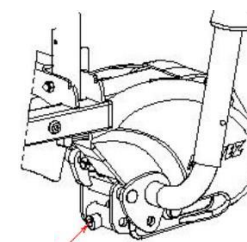

5 Rozložte podporné ramená na bicykle.

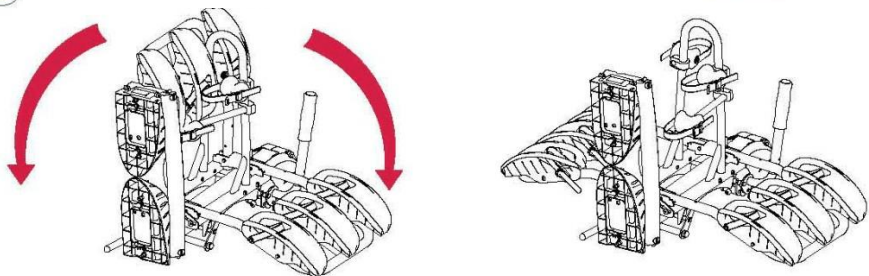


6 Rozložte podporné dosky.




Nájdite pevnejší bod, aby ste podporné dosky dostali do vodorovnej pozície.

7 Rozložte dosky s odrazovými sklíčkami a vložte registračnú značku.


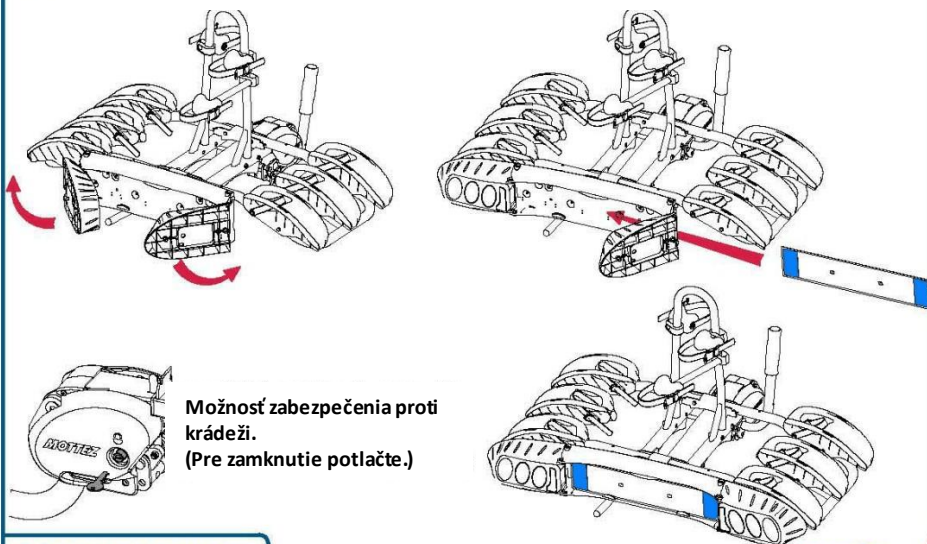


Možnosť zabezpečenia proti krádeži.
(Pre zamknutie potlačte.)

8 Umiestnenie bicykla.

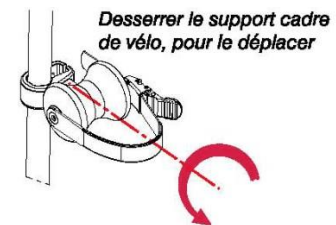


Masívnejšie bicykle musia byť umiestnené bližšie k autu. Odporúčame, aby reťaz a pedále 1. bicykla boli po boku vozidla.

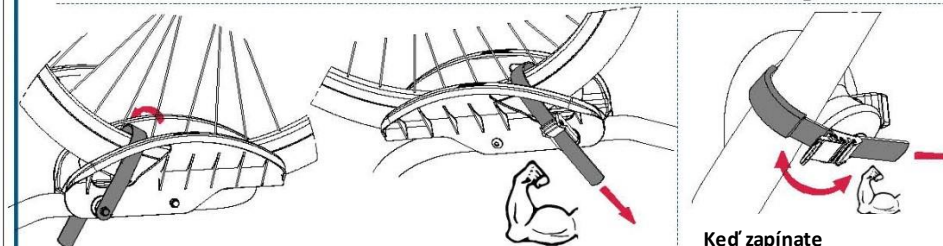
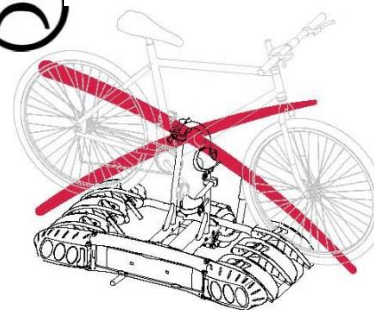


Keď zapínate napínadlo, rám bicykla pritiahnite celou silou.

Bicykle nastavte navzájom opačne.

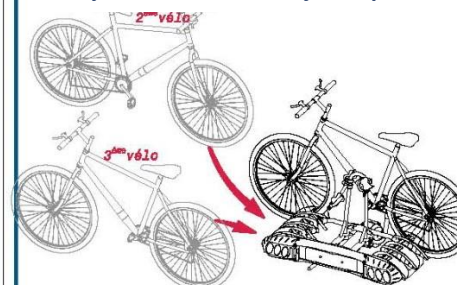


9 Naloženie nosiča bicyklov do kufru auta.

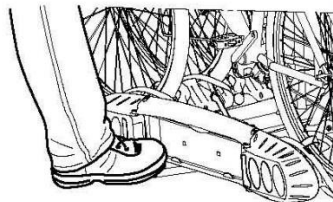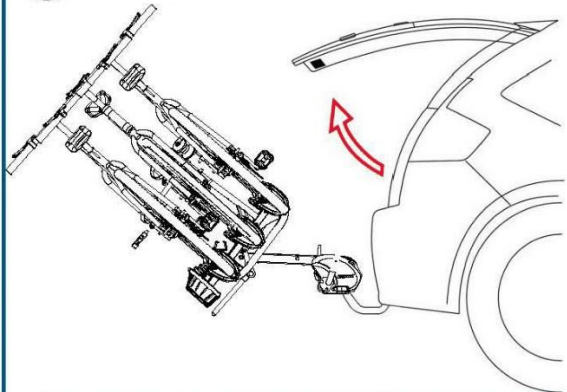

Stúpajte si na pedál, aby ste mohli sklopiť bicykel.

Aby ste nezasiahli dvere kufru, môžete odšrúbovať rukoväť.

Pozor: Nezabudnite dať rukoväť na pôvodné miesto po zatvorení kufru.

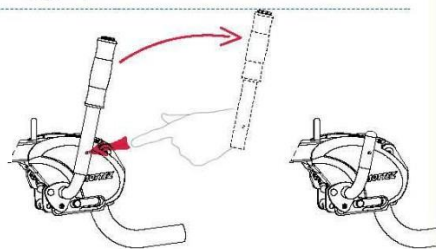

Pre vyloženie produktu stačí jeho časti sklopiť do pôvodného stavu.

Zástrčka nosiča môže byť vybavená na 7 alebo 13 kolíčkov.



7 kolíčkov


Odkrúťte časť pred zástrčkou aby ste dosiahli 13 kolíčkov.



13 kolíčkov



10 Odnos bicyklov.

Pre odopnutie popruhov, ktoré držia rám bicyklov, treba odtočiť napínadlo a potlačiť hore.


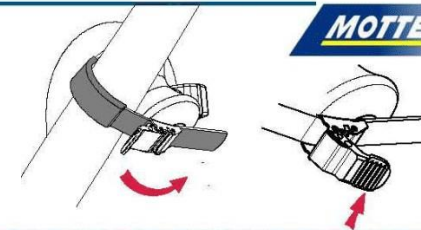


11 Sklopenie odrazových sklíčok.

Aby sme mohli sklopiť odrazové sklíčka, treba stlačiť gombík "push" pre odpojenie odrazoviek z centrálnej časti.

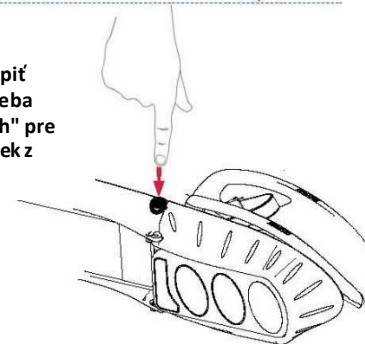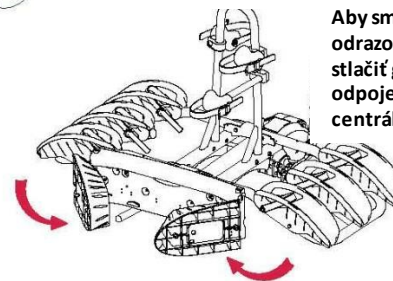

12 Zdvihnute dosku odrazových sklíčok a oporné rameno bicyklov.

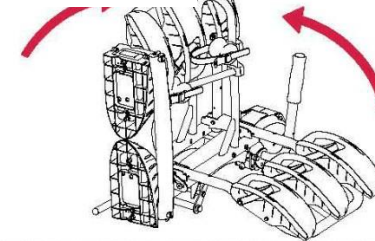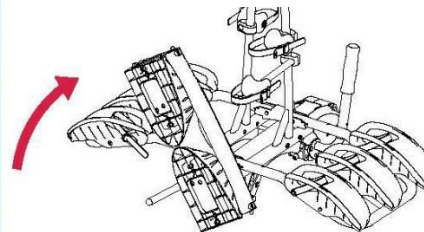

13 Odblokujte poistku a rukoväť.

